



Kezelési utasítás
F129 Modell



CMG-BD1

F129 Modell elektronikus termosztáttal (HU)

Az Atlantic 1968-ban alapított elismert francia márka a fűtés, a hőkomfort és az energiatakarékos rendszerek területén. Közel 50 éves tapasztalat és innováció testesül meg az Ön által vásárolt F129 termékben. Reméljük, hogy a termékünk mindenben megfelel az ön igényeinek. Köszönjük a bizalmát az Atlantic márka iránt! A további részletes információkért a fejlesztéseinkről keresse fel a www.atlantic-comfort.com oldalunkat.

Telepítés

A telepítésre vonatkozóan vegye figyelembe a készüléken lévő adattáblát és a szerelési útmutatóban leírtakat.

Az Ön által megvásárolt modell hordozhatóan (mobil), vagy fixen telepíthető.

FIGYELEM: a dugvilla nélküli változatú készülékek hordozható kivitelben nem telepíthetők!

Működési elv

- Növeli és csökkenti a hőmérsékletet (7°C és 30°C csak kézi üzemmódban) további megerősítés nélkül.

- Navigáció a menüben;

- Jóváhagyás;

- Kikapcsolás;

- Lezárás, feloldás



Üzemmódok

A felhasználó 2 üzemmódot választhat:

Kézi



A készülék folyamatosan tartja a beállított hőmérsékletet.

Program (PROG) menü

A készülék egy beépített programot futtat a hét minden napjára. A készülék bekapcsolásakor az alábbi beállításokat tudja beállítani:

Hétfő, kedd, csütörtök, péntek, Komfort 6.00-tól 8.00-ig és 18.00-tól 22.00-ig Szerda Komfort 6.00-tól 8.00-ig, 12.00-tól 14.00-ig és 18.00-tól 22.00-ig. Szombat és vasárnap, Komfort 6.00-tól 22.00-ig.

A felhasználó módosíthatja a megadott időszakokat, és 3 Komfort időszakot állíthat be naponta.


A komfort időszakok beállításakor során a hőmérsékletet a  vagy a  gombokkal állítható be.

A komfort tartományokon kívül beállított hőmérséklet az Eco hőmérséklet, amelyet a Temp. ECO fejezetben lehet beállítani (lásd a „Prog. üzemmód menü” fejezetet).

Kapcsoló

A készülék vezérlőegységének hátulján van a Ki- / Bekapcsoló gomb.

Ezt a kapcsolót csak a fűtés hosszabb időre való leállítására esetén használja (a fűtési szezonon kívül).

A készülék áramellátásához állítsa a Ki /Bekapcsoló gombot a  helyzetbe. Ha a készüléket leválasztja a tápfeszültségről, akkor bekapcsoláskor újra be kell állítani az aktuális dátumot és időt.

Első használatbavétel

Válassza ki a nyelvet, majd állítsa be a dátumot és az időt. Amikor először kapcsolja be a készüléket,

- Kézi üzemmód aktiválódik,
- a beállított hőmérséklet 20 °C.





A fűtés ki-, és bekapcsolása

A fűtés kikapcsolásához hosszan nyomja meg a  gombot.

Erősítse meg a "KI" parancsot a  gomb megnyomásával.

A készülék bekapcsolásához hosszan nyomja meg a  gombot.




A szabályzó lezárása

Ahhoz, hogy a gyerekek vagy illetéktelenek ne tudják megváltoztatni a beállításokat, zárolni lehet a szabályzót, ehhez hosszan nyomja meg a  gombot. Válassza ki a „Zárolás”  gombot és erősítse meg a  gombbal. A zárolás feloldása hasonlóképpen történik, csak a „Zárolás feloldása”  gomb kiválasztásával.

A hőmérséklet beállítása



Kézi üzemmód



- Növelése a  gombbal (max.30°C).
- Csökkentése a  gombbal (min.10°C).
- Tovább lehet csökkenteni 7 °C-ig (Fagyvédelmi hőmérsékletre, ami nem változtatható) a  gombbal.

Program üzemmód



- Ha a kijelzőn a PROG felírat látható, be tudja állítani komfort üzemmód időszakait
- A hőmérséklet növeléséhez használja a  gombot (max.30°C).
- A hőmérséklet csökkentéséhez használja a  gombot (min. 10°C).



Ha a kijelzőn a PROG ECO felírat látható, be tudja állítani az ECO üzemmód időszakait. Az ECO üzemmód hőmérsékletének megváltoztatásához be kell lépni a Temp. ECO menübe (lásd a „PROG üzemmód menü” fejezetben)




Ha a fagyvédelmi funkció (7°C) van kiválasztva, akkor az ECO üzemmódba való átkapcsoláskor a kijelzőn 6°C jelenik meg. (automatikusan csökken 1 °C-kal)

Amikor visszatér az ECO program részből a komfort program részbe, a kijelzőn megjelenik a komfort módban előre beállított hőmérséklet vagy, ha ez az első használat, - a KÉZI üzemmódban beállított hőmérséklet.


Kézi üzemmód menü

Lépjen be a Menübe a  gomb megnyomásával

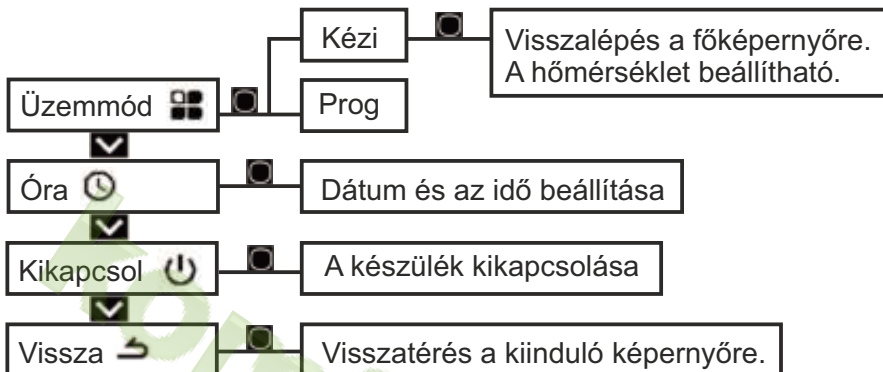

Program üzemmód menü

Lépjen be a Menübe a  gomb megnyomásával

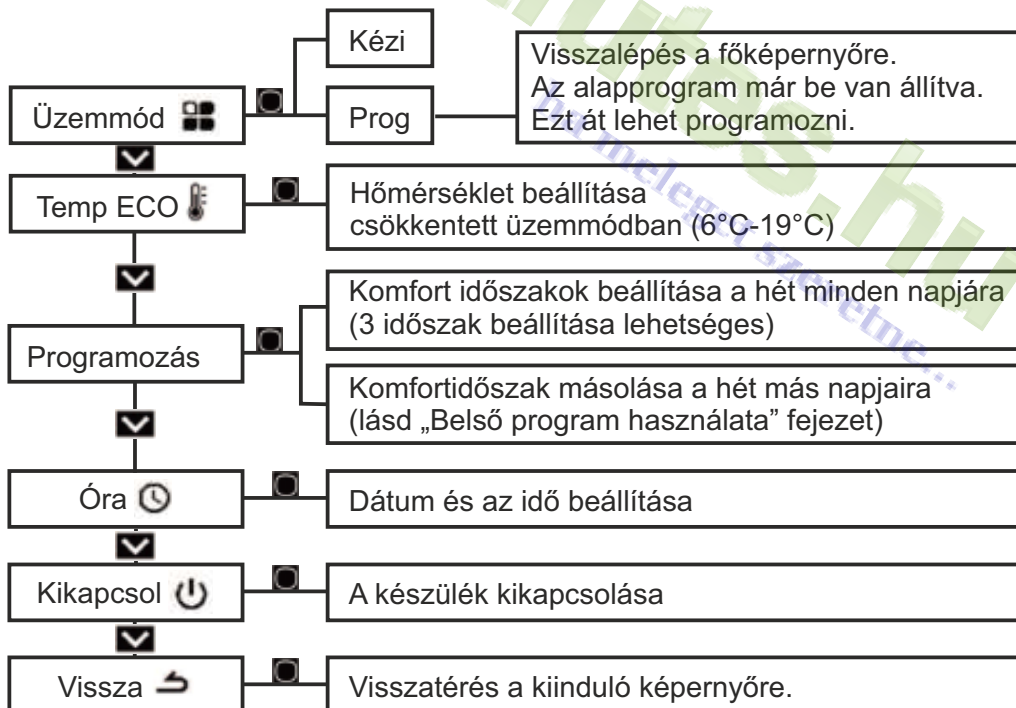


Beépített programok használata

Hogyan módosíthatja a programokat

Legfeljebb 3 komfort időszak programozható a hét minden napjára.

A Komfort időszakon kívül beállítható egy ECO hőmérséklet, amelyet a TEMP. ECO menüpontban lehet beállítani.

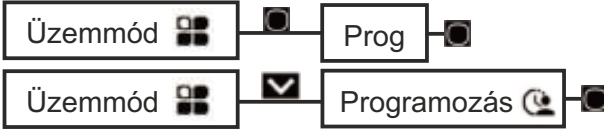

Válassza ki a napot a gomb segítségével. Erősítse meg a gombbal.

Válassza a gombot. Erősítse meg a gombbal

Válassza ki az időszak kezdetét a vagy gomb segítségével. Erősítse meg gombbal. Válassza ki az időszak végét a vagy a gomb segítségével. Erősítse meg a gombbal.

Hogyan másoljuk a Programot

A programot egy bizonyos napról egy másik napra(napokra) másolhatja.

Válassza a lehetőséget. Erősítse meg a gombbal.



Görögessen a napok között a vagy gombbal. Jelölje ki azt a napot, amelyre a programot másolja a használatával.


A másolás megerősítéséhez válassza a "Copy" lehetőséget. Hagyja jóvá a gombbal.



Példa: A program másolása hétfőről keddre, csütörtökre, péntekre.

Szerviz menü

Ezeknek a speciális funkcióknak eléréséhez nyomja meg egyszerre a  és a  gombokat és tartsa lenyomva 3 másodpercig.

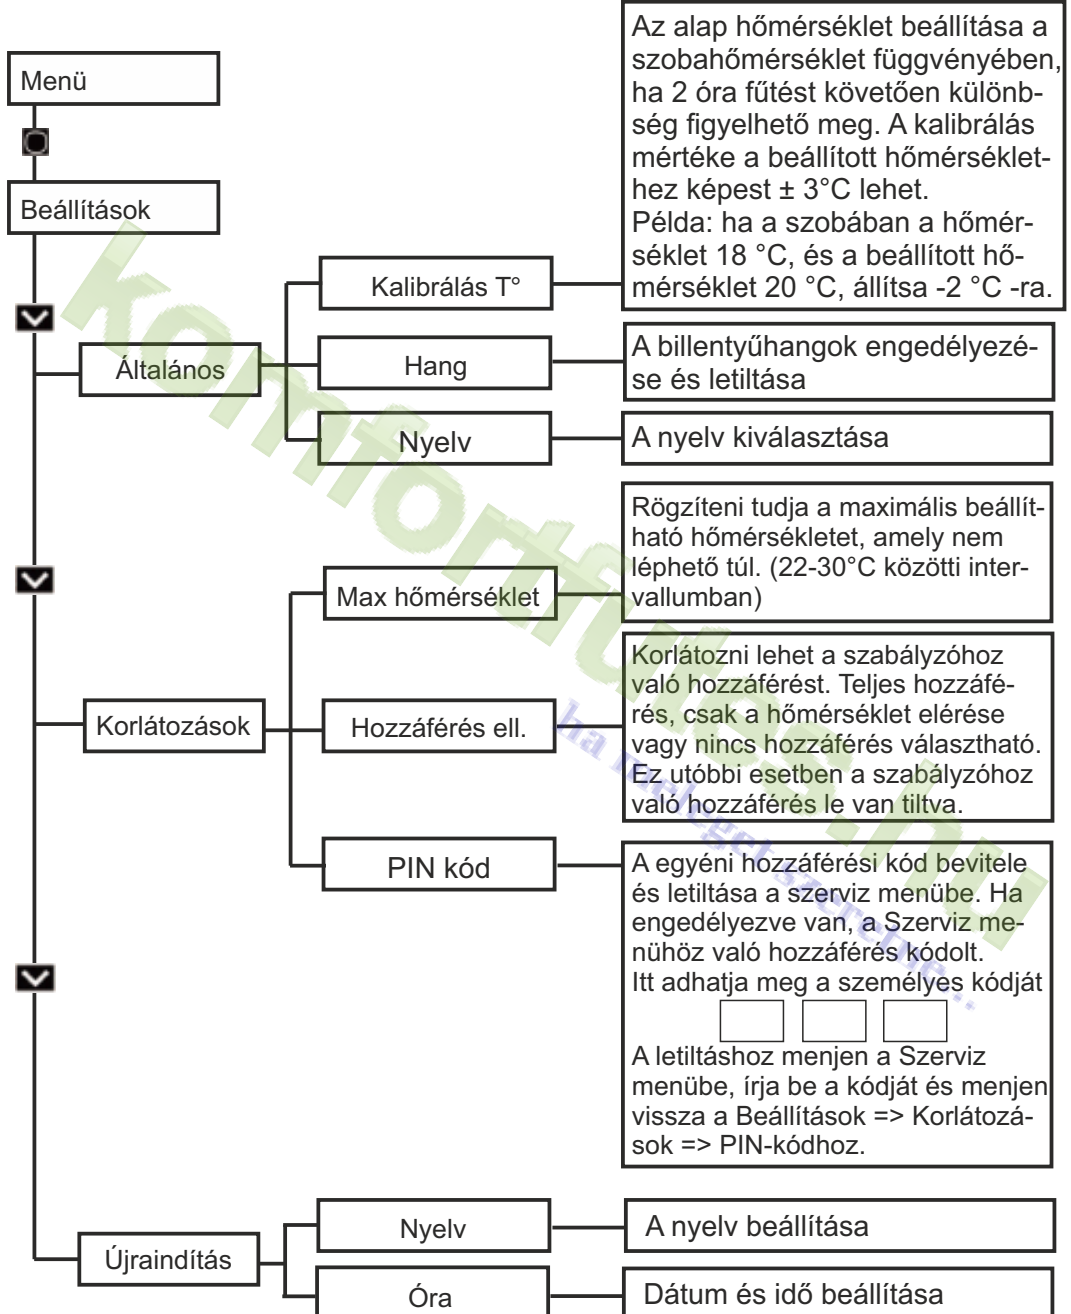

CMG-BD1

Jellemzők	Jelölés	Érték	Mértékegység
Hőteljesítmény			
Névleges hőteljesítmény	P nom	0,5-2,0	kW
Minimális hőteljesítmény	P min	0,0	kW
Maximális folyamatos hőteljesítmény	P max, c	2,0	kW
Segédenergia-fogyasztás			
Maximális hőteljesítmény mellett	el max	0,000	kW
Minimális hőteljesítmény mellett	el min	0,000	kW
Készletléti módban	el sb	0,000	kW

Jellemzők	Egység	Kiegészítő információk
Hőteljesítmény / szobahőmérséklet ellenőrzés típus		
Elektronikus szobahőmérséklet szabályzó és heti programozás	igen	
Egyéb szabályzási lehetőségek		
Helyiség hőmérséklet szabályzás felhasználói jelenlét érzékeléssel	igen	
Helyiség hőmérséklet szabályzás nyitott ablak érzékeléssel	nem	
Távvezérlési lehetőség	nem	
Adaptív szabályzás aktiválása	nem	
Aktiválás időtartamának korlátozása	nem	
Érzékelő fekete golyóval	nem	