

- Ne használjon karcoló vagy maró hatású, gyúlékony tisztítószereket!
- Soha ne merítse a készüléket vízbe! **Életveszélyes!**

FŰTŐSZÁL CSERÉJE

- A készülék helyes használata esetén a fűtőszál élettartama 5000 óra
- A fűtőszál cseréjénél egyúttal a két végén található szilikon gumigyűrűt is ki kell cserélni. Utóbbi cseréje még annak előregedése előtt meg kell történjen.

ÉRTÉKESÍTÉS UTÁNI SZOLGÁLTATÁSOK

- Minden javítási munkát az arra jogosult személyek hivatottak elvégezni. Ezért vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

Fontos! A készülék bármilyen házilagos szerelése érvényteleníti a garanciát!

MŰSZAKI ADATOK

SHARKLITE 1200W/ 1800W

Névleges feszültség: 230-240V / 50 -60Hz

Névleges teljesítmény: 1200 W/ 1800W

Méret: 792 mm x 150 mm x 100 mm (sz x ma x mé)

Súly: 1,45 kg

Védelem: IP55(por és vízálló)

Infra vonalizzó élettartama: 5000 óra

Készülék hatósugara: 3 méter

Billenő kapcsoló a készülék oldalán

2 m biztonsági csatlakozóval forgalmazva


Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas

komfortfutes.hu

ha meleget szeretne...

SZERELÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

SHARKLITE INFRASUGÁRZÓ 1200W / 1800W

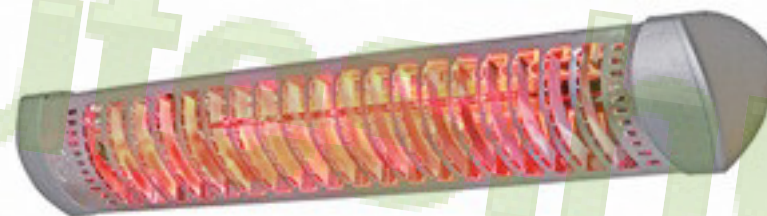

ha meleget szeretne...

Kedves Vásárlónk, üzembehelyezés előtt gondosan olvassa el a használati útmutatót majd őrizze meg!

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A készüléket csak a rendeltetési céljának megfelelően használja, mert bármilyen a nem rendeltetésszerű használatból eredő kárért a gyártó/forgalmazó nem vállal felelősséget!
- Kicsomagolás után ellenőrizze, hogy a termék sértetlen, és ha bármilyen sérülést vagy hibát észlel, azonnal forduljon az eladóhoz.
- A készüléket nem használhatják felügyelet nélkül gyerekek vagy fogyatékos emberek! Figyelni kell, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel!
- Kizárólag a megadott műszaki adatokban szereplő hálózatra csatlakoztassa a készüléket.
- Soha ne érintse meg a készüléket működés közben! **Életveszélyes!**
- Soha ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel! **Életveszélyes!**
- Soha ne használja a készüléket, ha a vezeték sérült!
- Ne tároljon vagy használjon gyúlékony anyagokat vagy spray-t működő készülék közelében. **Tűzveszélyes!**
- Ne működtesse a készüléket gyúlékony környezetben (pl.: éghető gázok vagy szórófejes palackok közelében)! **Tűz- és robbanásveszélyes!**
- Fontos! Ne tegyen semmilyen idegen tárgyat a készülék nyílásaiba! **Fent áll a sérülésveszély (áramütés)** és a készülék is károsodhat!
- **Figyelem!** Ne nézzen huzamosabb ideig a fénybe!
- **Figyelem!** **Működés közben a készülék felforrósodik!** Ezért úgy helyezze el a készüléket, hogy elkerülje az érintés lehetőségének kockázatát! Égési sérülés veszélye!
- Az infrasugárzó fűtőszálának közvetlen közelében 2200 °C fok van jelen, ezért kellő figyelemmel és biztonsággal használja az infrasugárzót!
- Ne tegyen semmilyen ruhaneműt, törölközőt vagy bármilyen hasonló ruhaneműt a fűtőberendezés fölé száradni! **Túlmelegedés- és tűzveszélyes!**
- A csatlakozó-aljzatot minden esetben hagyja szabadon, hogy szükség esetén a lehető leggyorsabban ki tudja húzni a hálózati csatlakozót!
- A használati utasítás a készülékhez tartozik, tartsa azt biztonságos helyen! Tulajdonos váltás esetén a használati útmutatót is adja át!
- Szállítás vagy tárolás előtt mindig hagyja kihűlni a készüléket!

A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE

- Az infrasugárzó készüléket fali vagy mennyezeti működésre tervezték, melyet a **földtől 1,8-2,2 méterre** kell felszerelni.
- biztonsági távolság: **30 cm a mennyezettől illetve 30 cm az oldalfaltól**
- Oldalfalra szerelés M-768M falitartószett segítségével
- Láncos felfüggesztés (M-768S) esetén győződjön meg róla, hogy a mennyezet szilárd.

- Állványra szereléskor ugyanúgy járjon el, mint oldalfalra való szereléskor. (Állvány M-702 cikkszámom megvásárolható)
- **Legalább 100 cm távolságot** kell tartani a fűtőrács és az éghető anyagok (pl.:függöny,bútor,párna,papír), falak és egyéb szerkezetek között!
- A készülék éghető anyagra, pl.:fára és gipszkartonra NEM szerelhető!
- Az infrasugárzót soha nem szabad közvetlenül a fali aljzatba bekötni!
- Mivel az infrasugárzó nem a levegőt, hanem közvetlenül a tárgyat, személyeket melegíti, ügyeljen arra, hogy a készülék működése közben ne kerüljön semmilyen tárgy a készülék és személy közé!

HÁLÓZATI KÁBEL

- A hálózati kábel nem érintkezhet a készülék forró részeivel!
- Soha ne húzza ki a csatlakozódugót a zsinórnál fogva! Soha ne mozgassa a készüléket a zsinórnál fogva!
- Ne tekerje fel a vezetéket a készülék köré! Ne használja a készüléket feltekert vezetékkel!
- A vezetéket ne törje meg, ne húzza át éles tárgyak között, ne tegye nyílt láng fölé!
- Kerülje a hosszabbító használatát! Ha ez elkerülhetetlen, csak 1,5 mm²-nél nagyobb keresztmetszetű, max. 10 méter hosszú vezetékhozsabbító használata megengedett!

BESZERELÉS, ELSŐ ÜZEMBE HELYEZÉS

- A készüléket csak szakképzett villanyszerelő szerelheti be!
- A készülék védettségi szint értékének megtartásához a HD384 CENELEC európai és az IEC 60346-7-708 1988 nemzetközi szabványnak megfelelő tápfeszültséghez kell csatlakoztatni.
- Az energiaellátás csak megfelelő földelés mellett történhet.
- A készüléket csak H05VV-F kábellel lehet használni.
- a hálózatba történő csatlakozás csak olyan kétpólusú kismegszakítóval történhet, amelynek az érintkezői közötti távolság minimum 3 mm.
- Minden elektromos munka megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és győződjön meg az áramtalanításról!

Csak akkor kapcsolja be a készüléket, amikor a szereléssel már végezt!

- Ha szükséges, változtassa meg az infrasugárzó dőlésszögét a készülék oldalán lévő kar segítségével.

TISZTÍTÁS

- Elsőként kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozó-aljzattól.
- Miután a készülék lehűlt, törölje szárazra a készülék házát.
- A túlzott por a fűtőszálon túlmelegedést okozhat, illetve csökkenti annak élettartamát.
- Lágú, alkoholos ronggyal tisztítsa meg az infracsövet és a mögötte lévő reflektortükröt.